


SISTOCE[®]

TECNOLOGIA EM ELETRÔNICA AUTOMOTIVA

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ESQUEMA DE LIGAÇÕES DO SIS-586

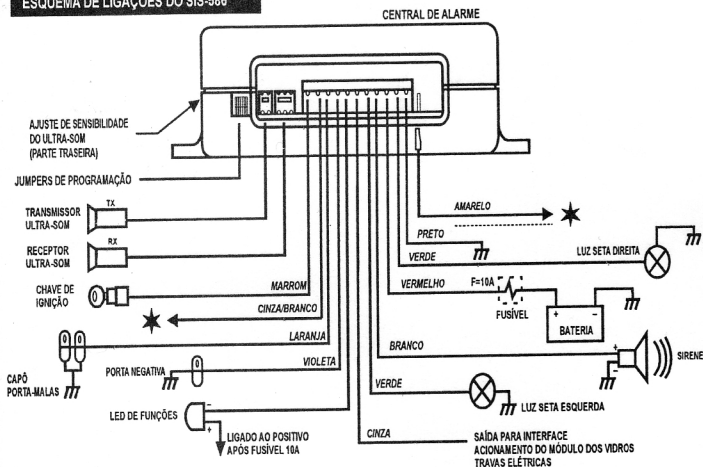

FIESTA

- * O fio **cinza branco** deve ser ligado no fio que trava, no fiesta
- * O fio **amarelo** deve ser ligado no fio que destrava, no fiesta
- * **OBS.:** Para que o alarme não seja ativado quando for travado por dentro do veículo manualmente, é preciso que a chave de ignição esteja ligada.